

MAKRO

VASCA IDROLOOK II

GUIDA PER L'UTENTE



MAKRO srl

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PRODUTTORE: MAKRO SRL
INDIRIZZO: VIA 1° MAGGIO 15 35030 ROVOLON ITALIA
TEL. 049 9910951 FAX 049 9910976 e-mail mail@makro.it

DICHIARA CHE IL PRODOTTO:

NOME: VASCA IDROMASSAGGIO
TIPO: IDROLOOK II
MODELLO: SQUARE – CIRCLE - PLUS

E' CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:

- CEI EN 60335-1(2004) SICUREZZA DEGLI APPARECCHI D'USO DOMESTICO E SIMILARE
NORME GENERALI
- CEI EN 60335-2-60(2005) SICUREZZA DEGLI APPARECCHI D'USO DOMESTICO E SIMILARE
NORME PARTICOLARI PER VASCHE PER IDROMASSAGGIO
- CEI EN 6100-3-2(2000) EMC
- CEI EN 6100-3-2/A2(2005) EMC
- CEI EN 6100-3-3(1995) EMC
- CEI EN 6100-3-3/A1(2001) EMC
- CEI EN 55014-1(2000) EMC
- CEI EN 55014-1/A1(2001) EMC
- CEI EN 55014-1/A2(2002) EMC
- CEI EN 55014-2(1997) EMC
- CEI EN 55014-2/A1(2001) EMC
- ETSI EN 301489-3 RTTE
- ETSI EN 301489-1 RTTE
- ETSI EN 300220-3 RTTE

OTTOBRE 2006

IL PRESIDENTE
Ing. Romolo Rinaldi

VASCA IDROMASSAGGIO IDROLOOK II MODELLI SQUARE – CIRCLE – PLUS OPZIONI IDROMASSAGGIO BASE E PRO OPZIONI CROMOTERAPIA BASE E PRO

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1	– INFORMAZIONI GENERALI	
	- CONFIGURAZIONI MODELLI / OPZIONI	pag. 4
	- COMPONENTI DELLA VASCA	pag. 7
	- NORME DI SICUREZZA	pag. 9
CAPITOLO 2	– INSTALLAZIONE DELLA VASCA	
	- INSTALLAZIONE	pag. 10
	- COLLEGAMENTO ELETTRICO	pag. 12
CAPITOLO 3	– USO DELLA VASCA	
	- FUNZIONI / TELECOMANDO DISPLAY	pag. 14
	- FUNZIONI / TELECOMANDO A 4 TASTI	pag. 18
CAPITOLO 4	– SPECIFICHE TECNICHE	pag. 19

CAPITOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI CONFIGURAZIONI MODELLI / OPZIONI

Le vasche idromassaggio IDROLOOK II consentono un'ampia scelta di configurazioni, oltre che di finiture. Sono possibili le seguenti combinazioni tra modelli e opzioni:

<i>NUM. MODELLO</i>	<i>OPZIONE IDROMASSAGGIO</i>	<i>OPZIONE CROMOTERAPIA</i>
1 SQUARE NICCHIA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
2 SQUARE NICCHIA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
3 SQUARE ANGOLARE DESTRA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
4 SQUARE ANGOLARE DESTRA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
5 SQUARE ANGOLARE SINISTRA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
6 SQUARE ANGOLARE SINISTRA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
7 SQUARE PARETE	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
8 SQUARE PARETE	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
9 SQUARE PENISOLA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
10 SQUARE PENISOLA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
11 SQUARE ISOLA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
12 SQUARE ISOLA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
13 CIRCLE ANGOLARE DESTRA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
14 CIRCLE ANGOLARE DESTRA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
15 CIRCLE ANGOLARE SINISTRA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
16 CIRCLE ANGOLARE SINISTRA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
17 CIRCLE PARETE	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
18 CIRCLE PARETE	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
19 CIRCLE PENISOLA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
20 CIRCLE PENISOLA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
21 CIRCLE ISOLA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
22 CIRCLE ISOLA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
23 PLUS PARETE	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
24 PLUS PARETE	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO

25	PLUS ANGOLARE DESTRA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
26	PLUS ANGOLARE DESTRA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO
27	PLUS ANGOLARE SINISTRA	IDROMASSAGGIO BASE	CROMOTERAPIA BASE
28	PLUS ANGOLARE SINISTRA	IDROMASSAGGIO PRO	CROMOTERAPIA PRO

Il sistema **IDROMASSAGGIO BASE** è composto da:

- gruppo soffiante / centralina / trasformatore di sicurezza con cavo di alimentazione integrato
- sistema di distribuzione dell'aria
- comando remoto a 4 tasti

Il sistema **IDROMASSAGGIO PRO** è composto da:

- gruppo soffiante / centralina / trasformatore di sicurezza con cavo di alimentazione integrato
- sistema di distribuzione dell'aria
- comando remoto a 9 tasti

Il sistema **CROMOTERAPIA BASE** è composto da:

- 16 elementi luminosi integrati negli ugelli del sistema idromassaggio
- centralina di controllo
- comando remoto a 4 tasti

Il sistema **CROMOTERAPIA PRO** è composto da:


- 16 elementi luminosi integrati negli ugelli del sistema idromassaggio
- centralina di controllo
- comando remoto a 9 tasti

I modelli **SQUARE** – **CIRCLE** – **PLUS** sono disponibili nelle seguenti finiture rispettivamente per il corpo esterno della vasca e per il TOP:


MODELLO SQUARE	MODELLO CIRCLE	MODELLO PLUS	TOP (TUTTI I MODELLI)
ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO
CUOIOUM MK	CUOIOUM MK	CUOIOUM MK	MARMO SUND DUNES
ROVERE CHIARO	ROVERE CHIARO	ROVERE CHIARO	ROVERE CHIARO
WENGÉ'	WENGÉ'	WENGÉ'	WENGÉ'
EBANO RIGATO	EBANO RIGATO	EBANO RIGATO	EBANO RIGATO
VETRO NERO	CORIAN WHITE	CORIAN WHITE	VETRO NERO
VETRO SILVER	BIANCOSETA	BIANCOSETA	VETRO SILVER
OPTICAL BEIGE	SENZA FINITURA	SENZA FINITURA	CORIAN WHITE
OPTICAL SKY			BIANCOSETA
PIED DE POULE			
CORIAN WHITE			
BIANCOSETA			
SENZA FINITURA			

Sono inoltre disponibili altre finiture personalizzate.








SQUARE

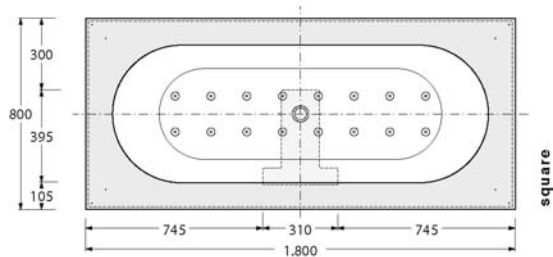


CIRCLE

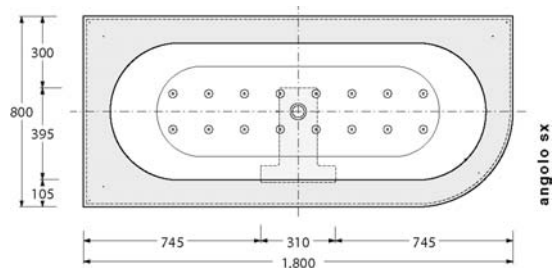

PLUS

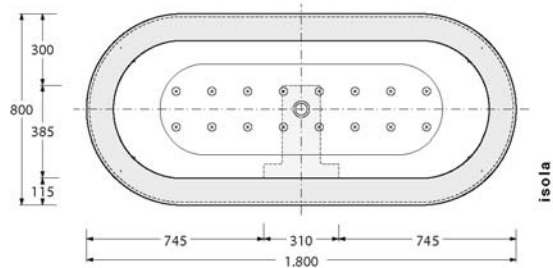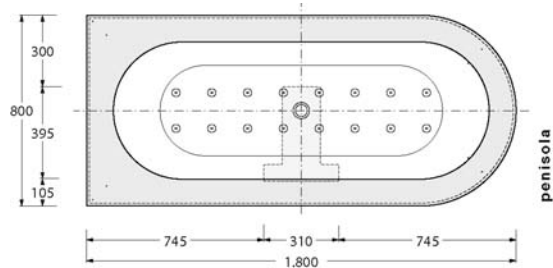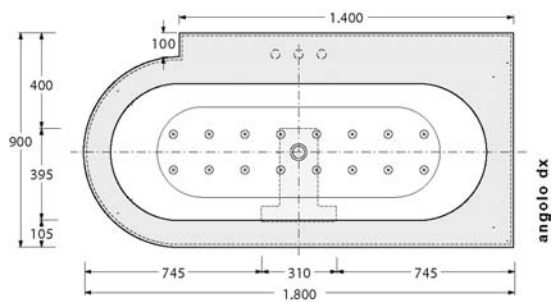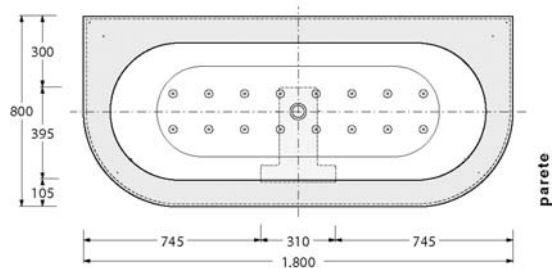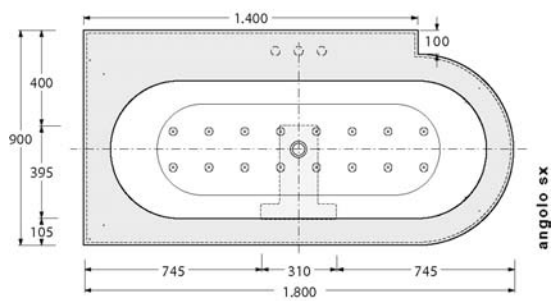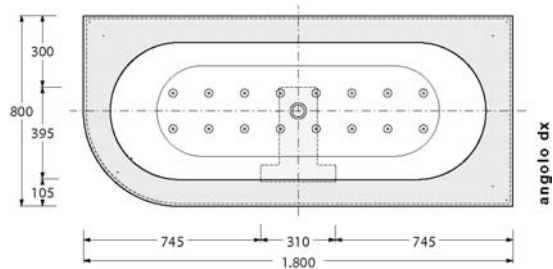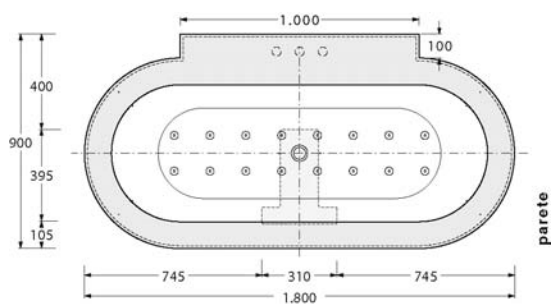

DIMA DI POSIZIONAMENTO A TERRA →

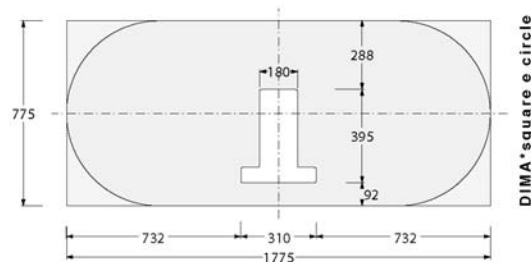

CAPITOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI

COMPONENTI DELLA VASCA

La vasca idromassaggio è composta dalle seguenti parti:

- 1) dima di posizionamento a terra
- 2) nucleo centrale comprendente l'impiantistica idraulica ed elettrica
 - 1) bacino in materiale acrilico
 - 2) struttura in polistirene ed alluminio
 - 3) base in materiale plastico con riscontri della dima a terra
 - 4) sifone di scarico con apposito collare
 - 5) colonna di scarico automatica con sistema drenante
 - 6) sistema di convogliamento dell'aria con valvola di non ritorno
 - 7) camera di pressurizzazione
 - 8) 16 diffusori con valvole di non ritorno
 - 9) gruppo soffiante / centralina / trasformatore di sicurezza con cavo di alimentazione integrato
- 3) corpo esterno in polistirene con elementi di finitura o di supporto alla finitura
- 4) top di finitura
- 5) comando remoto


IDROLOOK II VISIONE D'INSIEME




COMANDI REMOTI



DETTAGLIO CAMERA
DI PRESSURIZZAZIONE

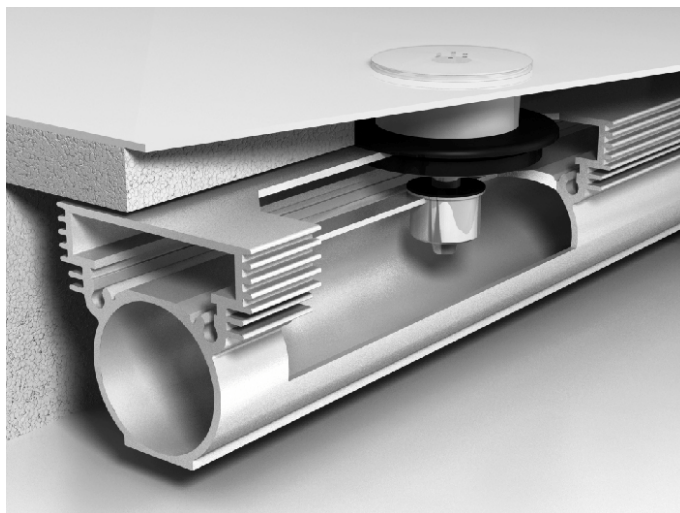

GRUPPO TRASFORMATORE SOFFIANTE CENTRALINA

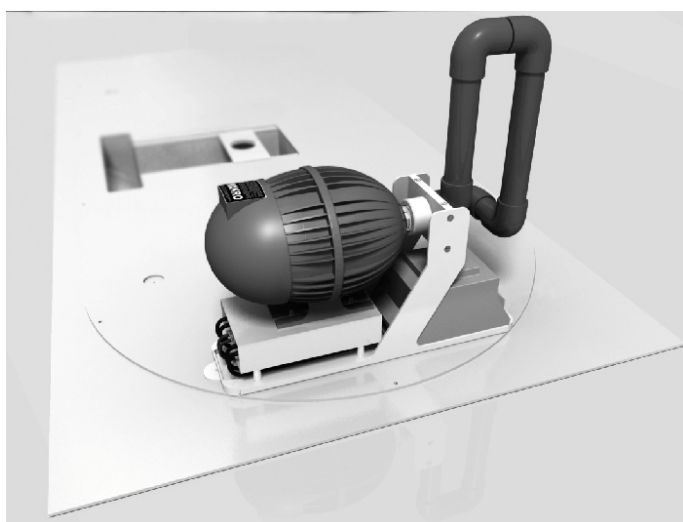

DETTAGLIO COLONNA DI SCARICO
CON SISTEMA DRENANTE



CAPITOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI

NORME DI SICUREZZA

La vasca idromassaggio IDROLOOK II è conforme alle seguenti norme:

- | | |
|---------------------------|---|
| - CEI EN 60335-1(2004) | SICUREZZA DEGLI APPARECCHI D'USO DOMESTICO E SIMILARE
NORME GENERALI |
| - CEI EN 60335-2-60(2005) | SICUREZZA DEGLI APPARECCHI D'USO DOMESTICO E SIMILARE
NORME PARTICOLARI PER VASCHE PER IDROMASSAGGIO |

Leggere queste istruzioni prima di installare la vasca idromassaggio.

- l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato
- l'eventuale sostituzione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere eseguita da personale qualificato e deve comunque essere sostituito tutto il gruppo soffiante centralina trasformatore cavo
- una volta collegato il cavo di alimentazione alla rete elettrica è TASSATIVO evitare di danneggiarlo o tagliarlo.
- **NON OSTRUIRE** l'appoggio a terra della vasca in quanto predisposto per il passaggio dell'aria di aspirazione. **LA FASCIA A CONTATTO COL PAVIMENTO DEI PANNELLI FRONTALI DELLA VASCA NON DEVE ESSERE OSTRUITA O STUCCATA PERCHE' DEVE CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELL'ARIA**
- assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica della rete sia compatibile con quello di TARGA
- Non tentate di intervenire personalmente sull'apparecchiatura, ma eseguite solo gli interventi illustrati sul manuale.
- Utilizzate l'apparecchiatura evitando l'uso di altre apparecchiature elettriche, che possano cadere accidentalmente in acqua, nelle vicinanze (asciugacapelli, radio, televisori ecc.)
- Utilizzare detersivi neutri per la normale pulizia della vasca; evitare l'uso di alcool e solventi.
- **I modelli "NON RIVESTITI" sono predisposti per rivestimenti laterali con peso per metro quadrato non superiore a 10 kg e spessore totale non superiore a 6 mm**

Supporto tecnico:

IL servizio supporta tutte le problematiche relative ai prodotti IDROLOOK II ed è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 ai seguenti numeri e nel seguente sito:

tel. 049 991 09 51
fax 049 991 09 76
mail@makro.it

CAPITOLO 2 – INSTALLAZIONE DELLA VASCA INSTALLAZIONE

La vasca viene consegnata in un imballo in cartone rinforzato su pallet di adeguate dimensioni. Una volta estratti dal contenitore i vari componenti si procede come segue:

- A. Appoggiata sul pavimento finito la dima (1) e verificandone il posizionamento, si centra e fissa il sifone di scarico (2) per mezzo dell'apposito collare (3), collegandolo quindi alla tubazione di rete. Si ancora poi la dima al pavimento, in corrispondenza dei fori predisposti, con sistema tradizionale a tasselli (4).
- B. Si posiziona il nucleo vasca (5) portandolo a combaciare con la dima di interfaccia. La centratura della piletta con il sifone installato in precedenza risulta automatica grazie allo speciale innesto predisposto nella piletta stessa. A questo punto è sufficiente fissare la piletta (6). Si procede quindi all'installazione del collegamento elettrico (VEDI PARAGRAFO SUCCESSIVO), rinviando la messa in tensione del sistema al termine della fase D.
- C. Con il nucleo vasca bloccato, si installa il corpo esterno di polistirene (7), completo di rivestimento di finitura. L'unione fra i due corpi si effettua inserendo gli innesti di bloccaggio nelle apposite guide metalliche.
- D. Si può quindi procedere con la posa del top di finitura facendo collimare gli appositi riscontri magnetici che fungono anche da elementi di fermo(8).

FISSAGGIO VASCA


DETTAGLIO COLLEGAMENTO TRA NUCLEO VASCA E CORPO ESTERNO DI POLISTIRENE



NOTA BENE: LE VASCHE IDROLOOK II VENGONO VENDUTE ED INSTALLATE ESCLUSIVAMENTE CON I PANNELLI RAPPRESENTATI NELLE FIGURE QUI A FIANCO; E' OBBLIGATORIO FISSARE GLI ATTACCHI A INNESTO E VITI.



1. dima
2. sifone
3. collare in alluminio
4. tasselli
5. nucleo vasca
6. piletta
7. corpo esterno rivestito
8. top

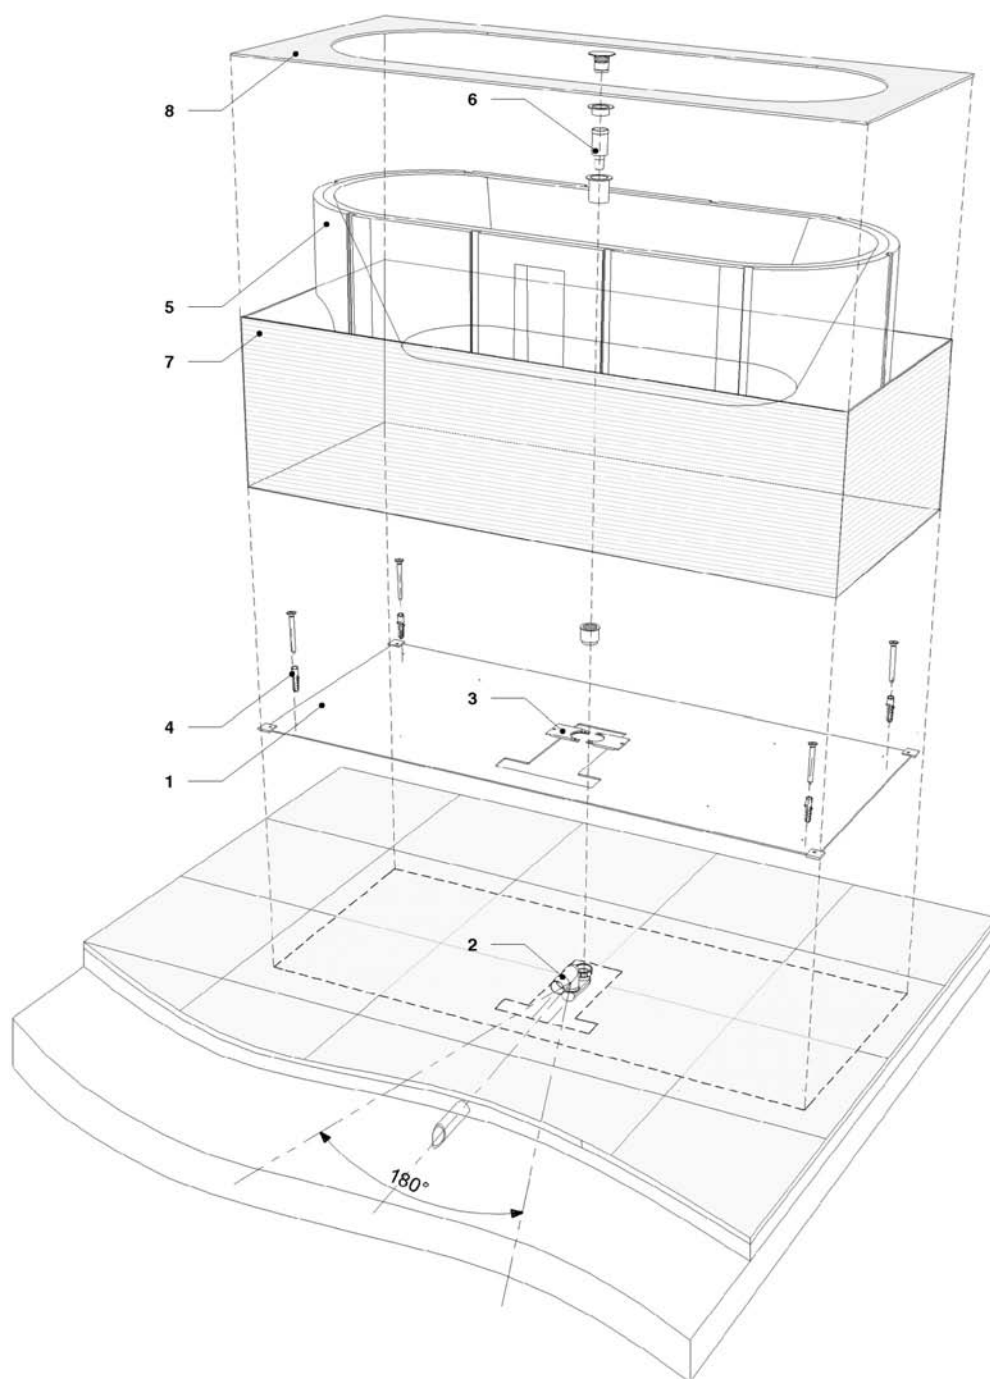

CAPITOLO 2 – INSTALLAZIONE DELLA VASCA COLLEGAMENTO CON L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Le operazioni che seguono devono essere eseguite solo da personale qualificato.

Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato rispettando le regolamentazioni nazionali in materia di installazione elettrica (CEI 64-8/7).


L’eventuale sostituzione del cavo per qualsiasi motivo (danneggiamento od altro) comporta la sostituzione di tutta l’unità sigillata gruppo soffiante / cavi e deve sempre essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

ISTRUZIONI:

A bordo del nucleo centrale della vasca, montato su apposita guida, si trova il gruppo soffiante centralina trasformatore di sicurezza dotato di apposito cavo di collegamento alla rete elettrica. Il cavo è lungo 5 metri ed è parte integrante del gruppo stesso.

Una volta posizionata a terra la vasca e dopo aver completato le operazioni di installazione idraulica (FASE B DELL’INSTALLAZIONE) è necessario inserire una apposita sonda nel tubo corrugato in PVC, che deve avere il suo ingresso nella parte centrale della vasca; si provvederà quindi a passare il cavo di alimentazione portando la sua estremità nell’apposita scatola predisposta nell’impianto elettrico dell’edificio. In questa posizione il cavo va collegato dopo averlo tagliato della lunghezza necessaria. (lunghezza originale 5 metri).


Il collegamento deve essere eseguito tramite un interruttore a disconnessione omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3,5 mm,. Tale interruttore deve essere posizionato al di fuori delle zone 0,1,2,3 (CEI 64-8/7).

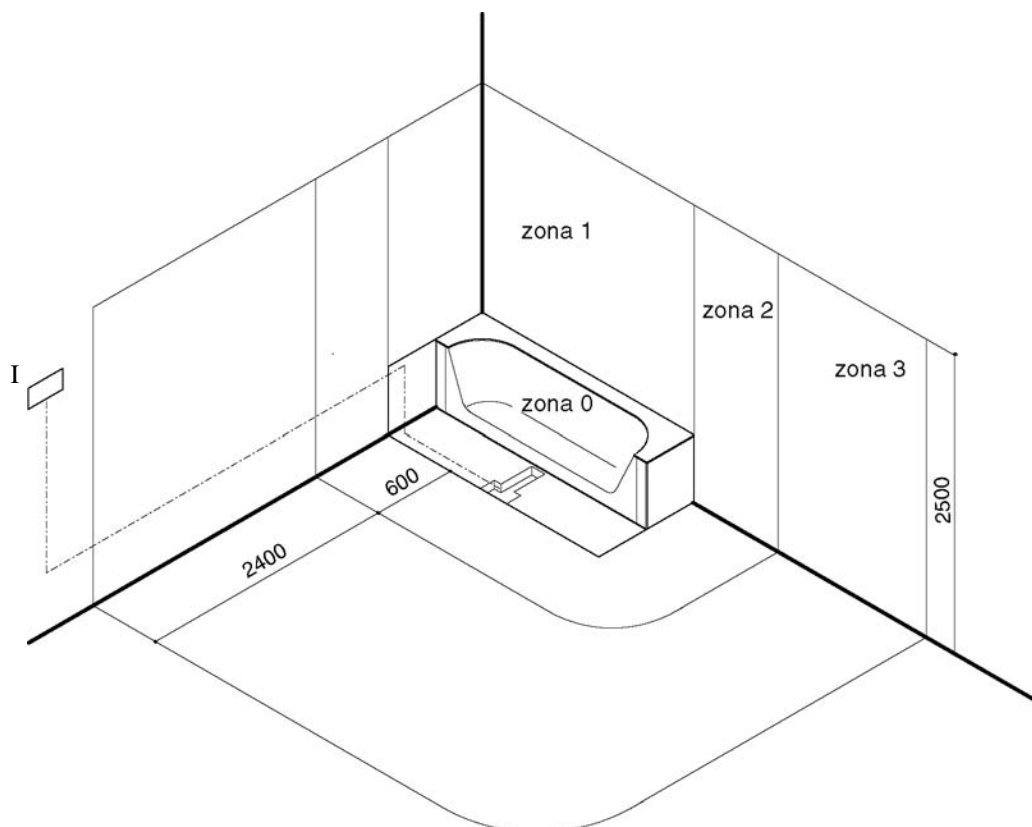

PRIMA DI ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO ACCERTARSI CHE I DATI DI TARGA SIANO RISPONDENTI A QUELLI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA.

Effettuare l'allaccio elettrico collegando il cavo di alimentazione dell'idromassaggio alla rete, rispettando le vigenti norme di sicurezza.

Il collegamento elettrico alla rete deve essere di tipo fisso e adeguato alla corrente assorbita. Collegare positivo, negativo e cavo di terra (giallo – verde) attenendosi al disegno sottostante per l'esecuzione del collegamento:

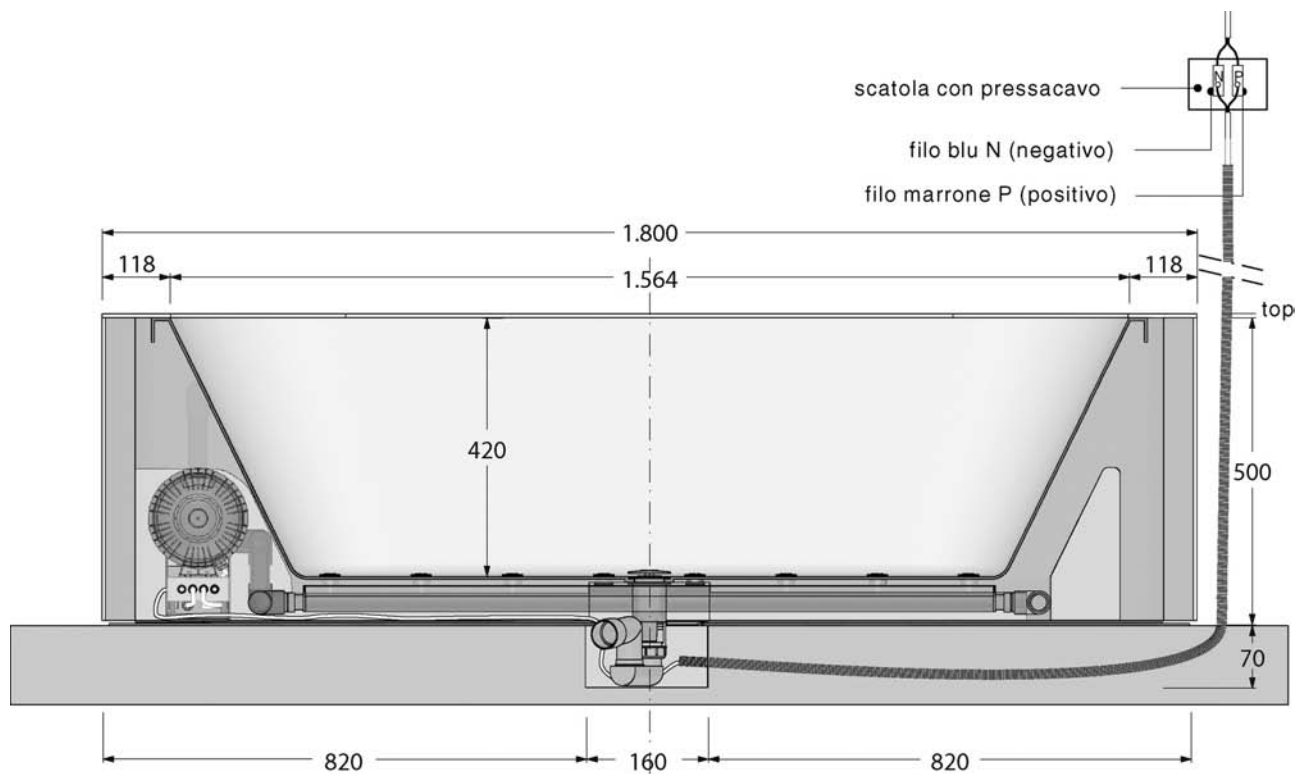

CAPITOLO 3 – USO DELLA VASCA

FUNZIONI / TELECOMANDO CON DISPLAY (*SOLO CON OPZIONI PRO*)

La vasca idromassaggio IDROLOOK II consente sedute di idromassaggio di durata e intensità variabile a seconda dell'impostazione delle funzioni oltre che 29 programmi di cromoterapia personalizzati. Consigliamo di evitare l'uso di detersivi che producono schiuma e di iniziare le sedute di idromassaggio con cicli di durata limitata (max 10 minuti). Di seguito riportiamo il telecomando multifunzione e le sue specifiche di funzionamento:



DISPLAY

(dopo 10 secondi di inattività il visore passa allo stato di stand by e si riattiva premendo il tasto on/off)

I tre tasti superiori < **O** > consentono lo scorrimento e la programmazione delle seguenti funzioni:

- selezione lingua
- selezione intensità idromassaggio
- selezione durata idromassaggio e cromoterapia
- selezione programma cromoterapico
- selezione modalità manuale o automatica

MODALITA' MANUALE

Con i tasti < **0** > si seleziona la modalità manuale; tale modalità appare sul display.

Il pulsante **on/off** accende / spegne il sistema

I pulsanti **HYDRO +** e **HYDRO -** consentono di regolare l'intensità dell'idromassaggio

I pulsanti **COLOUR +** e **COLOUR -** consentono di selezionare uno dei colori base ovvero:

SPENTO

TURCHESE

BIANCO

BLU

VIOLA

VERDE

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

CALMA

PUREZZA

MEDITAZIONE

SPIRITUALITA'

ARMONIA

SERENITA'

VITALITA'

EMOZIONE

La pressione del pulsante **CLEAN**, effettuata dopo aver svuotato la vasca, determina l'avvio del ciclo di asciugatura della durata di 30 secondi.

La pressione del comando on/off durante un ciclo qualsiasi determina l'interruzione del ciclo in corso.

MODALITA' AUTOMATICA

Con i tasti **< 0 >** si seleziona la modalità automatica che apparirà sul display.

Scorrendo il menù si selezionano:

- intensità idromassaggio
- durata idromassaggio e cromoterapia
- programma cromoterapico

una volta completata la selezione con il tasto **on/off** si avvia il sistema secondo quanto selezionato.

Si può attendere il naturale spegnimento del sistema secondo il tempo preselezionato oppure si può interrompere il ciclo con il tasto **on/off**

La pressione del pulsante **CLEAN**, effettuata dopo aver svuotato la vasca, determina l'avvio del ciclo di asciugatura della durata di 30 secondi.

Segue l'elenco dettagliato di tutti i programmi cromoterapici:

funzionamento programma cromoterapico numero 1 BIANCO PUREZZA	colore	1
funzionamento programma cromoterapico numero 2 BLU MEDITAZIONE	colore	2
funzionamento programma cromoterapico numero 3 VIOLA SPIRITUALITA'	colore	3
funzionamento programma cromoterapico numero 4 TURCHESE CALMA	colore	4
funzionamento programma cromoterapico numero 5 VERDE ARMONIA	colore	5
funzionamento programma cromoterapico numero 6 GIALLO SERENITA'	colore	6
funzionamento programma cromoterapico numero 7 ARANCIONE VITALITA'	colore	7
funzionamento programma cromoterapico numero 8 ROSSO EMOZIONE	colore	8
funzionamento programma cromoterapico numero 9 BIANCO PUREZZA BLU MEDITAZIONE	colore	9
funzionamento programma cromoterapico numero 10 BIANCO PUREZZA VIOLA SPIRITUALITA'	colore	10
funzionamento programma cromoterapico numero 11 BIANCO PUREZZA BLU MEDITAZIONE VIOLA SPIRITUALITA'	colore	11
funzionamento programma cromoterapico numero 12 BLU MEDITAZIONE VIOLA SPIRITUALITA'	colore	12
funzionamento programma cromoterapico numero 13 TURCHESE CALMA VERDE ARMONIA	colore	13
funzionamento programma cromoterapico numero 14 TURCHESE CALMA	colore	14

VERDE	ARMONIA			
BLU	MEDITAZIONE			
funzionamento programma cromoterapico	numero 15	colore	15	
TURCHESE	CALMA			
VERDE	ARMONIA			
GIALLO	SERENITA'			
funzionamento programma cromoterapico	numero 16	colore	16	
TURCHESE	CALMA			
VERDE	ARMONIA			
BIANCO	PUREZZA			
funzionamento programma cromoterapico	numero 17	colore	17	
TURCHESE	CALMA			
VERDE	ARMONIA			
BIANCO	PUREZZA			
BLU	MEDITAZIONE			
funzionamento programma cromoterapico	numero 18	colore	18	
TURCHESE	CALMA			
VERDE	ARMONIA			
BIANCO	PUREZZA			
BLU	MEDITAZIONE			
VIOLA	SPIRITUALITA'			
funzionamento programma cromoterapico	numero 19	colore	19	
TURCHESE	CALMA			
VERDE	ARMONIA			
GIALLO	SERENITA'			
ARANCIONE	VITALITA'			
ROSSO	EMOZIONE			
funzionamento programma cromoterapico	numero 20	colore	20	
TURCHESE	CALMA			
BIANCO	PUREZZA			
BLU	MEDITAZIONE			
VIOLA	SPIRITUALITA'			
VERDE	ARMONIA			
GIALLO	SERENITA'			
ARANCIONE	VITALITA'			
ROSSO	EMOZIONE			
<i>(N.B. PROGRAMMA DI DEFAULT)</i>				
funzionamento programma cromoterapico	numero 21	colore	21	
VERDE	ARMONIA			
BLU	MEDITAZIONE			
funzionamento programma cromoterapico	numero 22	colore	22	
VERDE	ARMONIA			
BLU	MEDITAZIONE			
VIOLA	SPIRITUALITA'			
funzionamento programma cromoterapico	numero 23	colore	23	
VERDE	ARMONIA			
GIALLO	SERENITA'			
funzionamento programma cromoterapico	numero 24	colore	24	
VERDE	ARMONIA			
GIALLO	SERENITA'			
ARANCIONE	VITALITA'			

funzionamento programma cromoterapico	numero 25	colore	25
VERDE	ARMONIA		
GIALLO	SERENITA'		
ARANCIONE	VITALITA'		
ROSSO	EMOZIONE		
funzionamento programma cromoterapico	numero 26	colore	26
GIALLO	SERENITA'		
ARANCIONE	VITALITA'		
funzionamento programma cromoterapico	numero 27	colore	27
GIALLO	SERENITA'		
ARANCIONE	VITALITA'		
ROSSO	EMOZIONE		
funzionamento programma cromoterapico	numero 28	colore	28
ARANCIONE	VITALITA'		
ROSSO	EMOZIONE		
funzionamento programma cromoterapico	numero 29	colore	29

***PROGRAMMA SPECIALE PER DIMOSTRAZIONI,
I COLORI SI SUSSEGUONO OGNI 6 SECONDI,
LA DURATA E' DI 4 ORE INDIPENDENTEMENTE
DALLA PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE DURATA
LA SOFFIANTE E' DISATTIVATA***

TURCHESE	CALMA
BIANCO	PUREZZA
BLU	MEDITAZIONE
VIOLA	SPIRITUALITA'
VERDE	ARMONIA
GIALLO	SERENITA'
ARANCIONE	VITALITA'
ROSSO	EMOZIONE

La durata di accensione dei singoli colori corrisponde alla durata programmata con la funzione **durata** diviso il numero di colori di cui è composto il programma cromoterapico. Esempio: **colore 25 / durata 12 min** determina un funzionamento cromoterapico così composto: 3 minuti di colore verde - 3 minuti di colore giallo - 3 minuti di colore arancione - 3 minuti di colore rosso.

La programmazione di default è la seguente:

funzionamento idromassaggio massima intensità
Colore 20 tutti i colori in sequenza
durata 10 durata di funzionamento 10 minuti.

SOSTITUZIONE BATTERIE

Il telecomando è alimentato con 2 batterie alcaline tipo "AAA" da 1,5 volt; l'apertura si ottiene semplicemente facendo leva con un adeguato cacciavite a taglio nella fessura predisposta; non sono presenti viti di chiusura. Dopo aver inserito le nuove batterie alcaline fare attenzione al posizionamento della guarnizione di tenuta e far scattare tra loro il corpo ed il coperchio del telecomando.

Usare solo batterie "AAA" come ricambio e smaltire tassativamente le batterie usate negli appositi contenitori per tali rifiuti.

CAPITOLO 3 – USO DELLA VASCA

FUNZIONI / TELECOMANDO 4 TASTI

La vasca idromassaggio IDROLOOK II consente sedute di idromassaggio di semplice esecuzione grazie ad un elementare sistema di comando. Consigliamo di evitare l'uso di detersivi che producono schiuma e di iniziare le sedute di idromassaggio con cicli di durata limitata (circa 10 minuti). Il telecomando a 4 tasti è dotato di un pulsante **on/off**, di due pulsanti di scorrimento dei colori e di un pulsante **CLEAN**



Funzionamento

La pressione del comando **on/off** determina l'avviamento della soffiante e l'attivazione dell'eventuale sistema di cromoterapia. La pressione dei pulsanti **+ COLOUR** e **- COLOUR** determina lo scorrimento dei colori base. La sequenza è la seguente:

SPENTO	CALMA
TURCHESE	PUREZZA
BIANCO	MEDITAZIONE
BLU	SPIRITUALITA'
VIOLA	ARMONIA
VERDE	SERENITA'
GIALLO	VITALITA'
ARANCIONE	EMOZIONE
ROSSO	

La pressione del pulsante **CLEAN**, effettuata dopo aver svuotato la vasca, determina l'avvio del ciclo di asciugatura della durata di 30 secondi.

La pressione del comando **on/off** durante un ciclo qualsiasi determina l'interruzione del ciclo in corso.

SOSTITUZIONE BATTERIE

Il telecomando è alimentato con una minibatteria CR2032 da 3 volt; l'apertura si ottiene svitando le 4 viti posteriori. Dopo aver inserito la nuova batteria richiudere il telecomando con le 4 viti in dotazione.

Usare solo batterie CR2032 come ricambio e smaltire tassativamente le batterie usate negli appositi contenitori per tali rifiuti.

CAPITOLO 4 – SPECIFICHE TECNICHE

COSTRUTTORE:	MAKRO SRL
NOME:	VASCA IDROMASSAGGIO
MODELLO:	IDROLOOK II

DIMENSIONI MASSIME

CORPO

LUNGHEZZA:	1800 mm
LARGHEZZA:	900 mm
ALTEZZA:	500 mm
SPESSORE TOP	
ALLUMINIO:	6 mm
VETRO:	10 mm
MARMO:	20 mm

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

VOLUME D'ACQUA AL TROPPO PIENO:	160 litri
LIVELLO MASSIMO ACQUA IN VASCA:	29 cm
DIAMETRO SIFONE:	40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TENSIONE RETE:	260 V
TENSIONE SOFFIANTE:	24 V
TENSIONE CROMOTERAPIA:	7,5 V
POTENZA SOFFIANTE:	220 W
POTENZA CROMOTERAPIA:	40 W
FREQUENZA:	50 / 60 Hz